


# DETREMMERIE

## BATHROOM FURNITURE

### GEBRUIKSAANWIJZING EN INSTALLATIEHANDLEIDING

#### EIGENSCHAPPEN


De Bsurface getextureerd douchebakken beschikken over een solide oppervlak, bestaand uit een mengsel van mineralen (voornamelijk kwarts 80%) en kunstharsen. Het genoemde mengsel, dat speciaal ontwikkeld is voor gebruik in de badkamer, biedt eigenschappen zoals lage porositeit, hardheid, slijpvastheid, duurzaamheid, weinig onderhoud, schoonmaakgemak en bovendien is het antibacterieel.



#### INSTALLATIETIPS

**ZEER BELANGRIJK!** Bescherm de bak tijdens de installatie om schade aan het oppervlak als gevolg van schoeisel en afvalmaterialen te vermijden.

1. Controleer visueel of er geen afwijkingen in de douchebak zijn, zowel aan het oppervlak als in de afwatering.
2. Controleer of de basis waarop de bak moet worden geplaatst waterpas staat en perfect droog en verhard is. Deze basis moet van mortel zijn, nooit van zand.
3. Laat ruimte voor installatie van de afvoer en leidingen of en afvoerpijpen. Raadpleeg de installatie-instructies van de afvoer.
4. Bescherm de bovenzijde van de bak met karton of kunststof om vlekken of krassen te vermijden.
5. **Laat tussen de bak en de wand een ruimte voor vulmateriaal (siliconen SICAFLEX, enz ...) dat fungeert als dilatatie-verbinding van het metselwerk. Dit ter voorkoming dat eventuele uitzettingen de structuur van de bak beïnvloeden.**
6. Aanbrengen op de basis van polyurethaan mortelkit (SICAFLEX 100).
7. Plaats de bak zodanig op de plaats die voor dit doel bestemd is, dat het gat in de bak is uitgelijnd met de afvoer.
8. Lijn de bak uit en controleer of hij waterpas staat. Het niveau wordt binnen de omtrek van de bak gemeten volgens inbouwmaten, de binnenzone bestaat uit de aflopende delen naar de afvoer.
9. Seal de omtrek van de bak met neutrale silicone. Verwijder mogelijke resten en laat gedurende 24 uur drogen.
10. Na verificatie van de juiste installatie en kan men overgaan tot het betegelen van de rest van de badkamer of de installatie van een tussenwand of andere elementen.

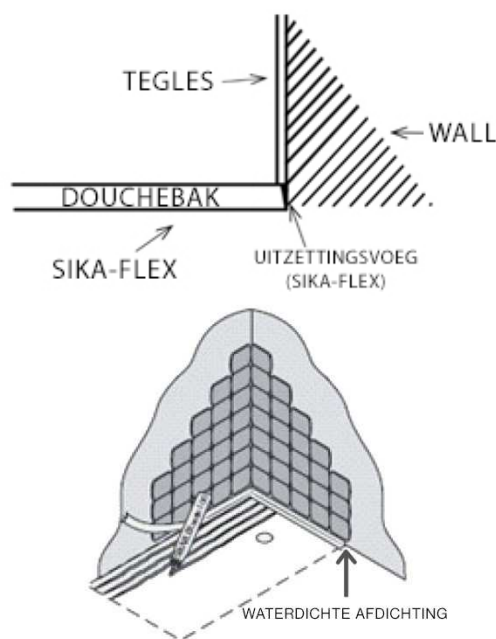

#### ONDERHOUDSTIPS

Gebruik wanneer er resten van cementlijm, mortel enz. zijn achtergebleven tijdens het reinigen van de douchebak na de installatie een ontkalker voor de verwijdering. Vermijd direct wrijven.

Voor de dagelijkse reiniging is het voldoende om de bak te spoelen met een milde zeep en water. Gebruik in het geval van kalkafzetting een anti-kalkproduct en spoel het weg.

Voor de rest van de schoonmaakproducten zijn de volgende chemicaliën gecontroleerd. De gevolgen zijn onderverdeeld in drie blokken. Gebruik geen producten die niet op deze lijst zijn opgenomen, omdat ze niet zijn getest op het product:

#### Geen gevolgen

Bleekmiddelen  
Viakal  
Ammoniak  
KH7  
Cillit Bang  
Terpentijnolie  
Nagellakremover  
Ontstopper

#### Milde gevolgen

Meneer Proper  
Nagellak  
Waterstofperoxide  
Betadine

#### Ernstige gevolgen

Zoutzuur  
Azijn  
Aceton  
Haarverf

Milde gevolgen: lichte verandering van glans of kleur.

Ernstige gevolgen: aangetast oppervlak, oppervlaktedegradatie of blaarvorming.

# DETREMMERIE

---

## BATHROOM FURNITURE

### GEBRUIKSAANWIJZING EN INSTALLATIEHANDLEIDING

#### REPARATIE

*In het geval van schade aan het oppervlak door stoten, krassen of chemische aanval kan deze volledig worden hersteld dankzij de samenstelling van de douchebak. Hiervoor bieden wij verschillende reparatiesets. Raadpleeg onze technische dienst om te weten welke verstrekt moet worden, afhankelijk van de schade.*

#### 1. WITTE DOUCHEBAKKEN

*Schade aan het oppervlak of krassen*

*In geval van lichte schade, behandel het getroffen gebied met een schuursponsje met toenemende intensiteit tot de imperfectie verdwijnt. Als het schuursponsje niet genoeg is, gebruik dan fijn schuurpapier (280). Het is raadzaam om het gehele oppervlak van de bak op zachte wijze te behandelen op het onbeschadigde gedeelte en intensiever op het aangetaste deel.*

*Ernstige schade, inclusief gaten of massaverlies*

*Hiervoor wordt een kit met vloeibare hars gebruikt. Deze bestaat uit twee componenten (hars en katalysator) die in het geheel onmiddellijk vóór het aanbrengen op het beschadigde oppervlak moeten worden gemengd. Aanbrengen met een spatel om onvolkomenheden te bedekken, gedurende 15 minuten laten drogen gedurende 15 en herhaal de bovenstaande stappen.*

#### 2. GEKLEURDE DOUCHEBAK

*Schade aan het oppervlak of krassen*

*Voor gekleurde douchebakken is het noodzakelijk om een verflaag aan te brengen, die is inbegrepen in de set van de fabrikant. Aanbrengen na het uitvoeren van de vorige stap. Wees er zeker van dat het oppervlak volledig schoon en vrij van onzuiverheden is. De kit wordt geleverd met twee componenten (verf en katalysator) die geheel gemengd moeten worden in de geleverde hoeveelheden. Onmiddellijk aanbrengen op de gehele douchebak en ongeveer 24 uur laten drogen. Het wordt aanbevolen om aan te brengen met een pistool om afwerking te verkrijgen die gelijk is aan de van de fabriek. Indien u niet beschikt over een pistool, kunt u gebruikmaken van een handroller en een afwerking bij benadering verkrijgen.*

*Ernstige schade, inclusief gaten of massaverlies*

*Voeg hiervoor een kit met vloeibare hars toe aan de voorgaande verfkits. Deze bestaat uit twee componenten (hars en katalysator) die in het geheel onmiddellijk vóór het aanbrengen op het beschadigde oppervlak moeten worden gemengd. Aanbrengen met een spatel om onvolkomenheden te bedekken, gedurende 15 minuten laten drogen gedurende 15 en herhaal de bovenstaande stappen.*

*Raadpleeg de instructies van elke kit voor de juiste toepassing.*

#### GARANTIE

*De Bsurface-producten vallen onder de dekking van de algemene wet van garanties 23/2003 van 10 juli inzake garantie op de aankoop van consumptiegoederen. De garantie dekt mogelijke reparaties van de douchebak tot fabricagefouten, in welk geval zowel manuren als vervanging en verplaatsingen gratis zijn. De accreditatie van het aankoopdocument is hiervoor vereist.*

*Bsurface wijst elke aansprakelijkheid als gevolg van verkeerd gebruik of onjuiste installatie af. Het wordt daarom aanbevolen om de instructies in deze handleiding strikt te volgen. Schade als gevolg van het transport, weersomstandigheden of beschadiging door ontoereikende chemische producten is niet inbegrepen.*



UNE:EN 14527:2006  
DOUCHEBAKKEN VOOR THUISGEBRUIK